

# Pentax K-1


Home Instellen ▾ Functiewiel Digitaal filter Instellingen ▾ Meer.. ▾

Panasonic DC TZ95 ▾ Samsung S9 en ... ▾



## Post Focus ev

Het te combineren scherpstelbereik selecteren en één beeld creëren ([Focus Stacking])

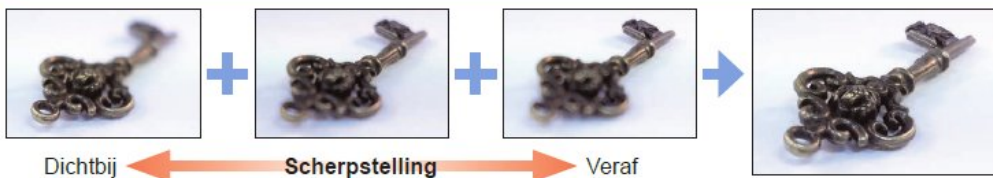

[Pag.33 Kleine handl./ Pag 133]

- Je kan 4K-burstfoto's opnemen terwijl u het scherpstelpunt verandert en vervolgens een scherpstelpunt selecteren na het opnemen. Best is niet bewegende onderwerpen.



4K-burstopnamen met automatische scherpstelverschuiving



Raak het gewenste scherpstelpunt aan



Het voltooide beeld heeft het gewenste scherpstelpunt

- Druk op de knop:



- Bepaal de compositie en druk de opnameknop half in.
- Druk de ontspanknop helemaal in om te beginnen.
- Wanneer de voortgangsbalk verdwijnt stopt het opnemen automatisch .
- Als [Auto Review] is ingesteld, verschijnt automatisch een scherm om het scherpstelpunt te selecteren [Pag.132]

### Post Focus annuleren [Pag.131]

- Klik na het selecteren van Post focus op OFF

Klik op:



- kies vervolgens [enkel] of



### Het scherpstelpunt selecteren en het beeld opslaan [Pag.132]

- Selecteer in het afspeelscherm de afbeelding met het pictogram:



- en vervolgens :



- Raak het scherpstelpunt aan. Je kan de scherpstelling verfijnen door de schuifbalk te schuiven. {?} [Fn2] scherp gestelde gedeelten worden met kleur gemarkeerd {Peaking}

Bewerking	Aanraakbediening	Beschrijving
▲▼◀▶ 	Aanraken	Scherpstelpunt selecteren • U kunt geen selectie verrichten terwijl de weergave is vergroot.
		Weergave vergroten
		Weergave verkleinen (wanneer de weergave is vergroot)
[Fn1]		Hiermee schakelt u naar het gebruik van [Focus Stacking] (→133)
[Fn2]		Scherpgestelde gedeelten worden met kleur gemarkeerd. ([Peaking]) • Schakelen in de volgorde [PEAK OFF] → [PEAK L] ([LOW]) → [PEAK H] ([HIGH]).
[MENU/SET]		Beeld opslaan

- Raak, om het beeld op te slaan:



### Het te combineren scherpstelbereik selecteren en één beeld creëren (Focus stacking) pag 133

- Raak aan op het scherm van stap 2 van 'Het scherpstelpunt selecteren en het beeld opslaan' (Of Fn1 drukken)




- Kies een stapelmethode en klik deze aan. [Automatisch samenvoegen] / Bereik samenvoegen]

- Als gekozen is voor bereik samenvoegen, Raak het scherpstelpunt aan, selecteer posities op twee of meer punten
- Om beelden te combineren en op te slaan aanraken:



Bewerking	Aanraakbediening	Beschrijving
	<b>Aanraken</b>	Hiermee selecteert u de positie
[Fn2]	[Inst./annul]	Hiermee stelt u de positie in/wist u de positie
[DISP.]	[Alle]	Alle posities selecteren (voordat u een positie selecteert)
	[Reset]	Selectie van alle posities ongedaan maken (nadat u een positie hebt geselecteerd)
[MENU/SET]		Hiermee kunt u foto's combineren en opslaan

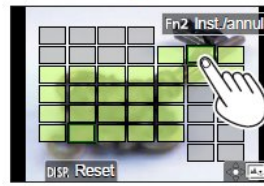

- Raak om beelden te combineren en het beeld op te slaan voor



TZ95

Maak jouw eigen website met [JouwWeb](#)